


Debniace dosky PERI

Ako predĺžiť životnosť preglejky

Správna manipulácia a kvalitné čistenie predlžujú životnosť preglejok. Tento návod poskytuje informácie o najvhodnejšom spôsobe používania betonárskych dosiek PERI. Pokiaľ chcete dosiahnuť najlepšie výsledky a maximálny počet nasadení, dodržiavajte nasledujúce pokyny.

Skladovanie a preprava

- Chráňte dosky pred kontaktom s vodou a pred priamym slnečným žiarením,
- Dosky skladujte na rovnom podklade, aby sa zabránilo ich prehýbaniu.
- Paletu po odstránení viazacej pásky už nepremiestňujte.

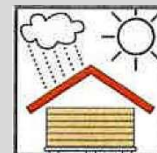

Chrániť pred poveternosťnými vplyvmi

Pred nasadením debnenia


Všetky štyri hrany preglejky sú pre ochranu pred vlhkosťou hneď pri výrobe opatrené ochranným náterom. Túto ochranu by ste mali zabezpečiť aj po rezaní alebo vŕtaní do preglejky.

- Všetky medzery medzi dyhami zatrite tmelom a hrany následne uzatvorte náterom.
- Otvory pre tiahla najprv predvŕtajte tenším vrtákom.
- Nechránené hrany a vyvŕtané otvory natrite aspoň raz ochranným náterom. Kontaktujte Vášho dodávateľa náterov, ktorý Vám odporučí vhodný emailový alebo akrylátový prostriedok.



Hrany a otvory uzatvoriť

Pred každým použitím natrite dosku olejom. Najlepšie výsledky dosiahnete pri použití kvalitného a biologicky odbúrateľného separačného prostriedku PERI Bio Clean.

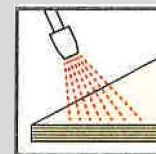


Pred použitím natrieť olejom

Aby sa minimalizovalo poškodenie povrchu preglejky, podopretie by malo byť pripevnené vždy zo zadnej strany preglejky.

Ako minimalizovať zvlhčenie dosky

Výsledná kvalita povrchu betónu a počet nasadení preglejky sú závislé na podmienkach na stavbe. Betonárske debniace dosky sa obvykle dodávajú relatívne suché (< 15% vlhkosť). Absorpciou vlhkosti v dôsledku pôsobenia poveternostných podmienok na stavbe alebo počas prvého nasadenia debnenia môže dôjsť k napučaniu dýh, ktoré sa prejaví na povrchu betónu. Tento efekt zvlhčenia sa vyskytuje najčastejšie pri preglejkách, ktoré sú potiahnuté fenolickým filmom. Takéto preglejky by mali byť pred prvým nasadením ošetrené napríklad nanosením vlhkej cementovej zmesi. Prípadné zvlhčenie by sa tým malo zredukovať.

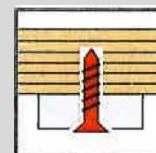

Pripevňovať zozadu

Po použití debnenia

- Preglejky ihneď po použití očistite.
- Používajte výhradne nástroje z umelej hmoty alebo z nylónu, aby ste zabránili poškodeniu povrchu dosiek.
- Pred ďalším nasadením zbavte povrch mastnoty umytím mydlovou vodou.
- Malé škrabance opravte vhodným tmelom alebo živicom.
- Všetky otvory alebo hlboké ryhy vyplňte tmelom alebo epoxidovým plnivom.



Po použití očistiť

Poznámka

Tieto pokyny neplatia pre dosky použité v systémovom debnení.

Vyhlasenie

Tieto informácie slúžia len ako návod. Spoločnosť PERI nepreberá žiadnu zodpovednosť ani záruku za dosiahnutý počet nasadení alebo kvalitu povrchu betónu, pretože tieto parametre sú závislé na viacerých faktoroch, ktoré spoločnosť nemôže ovplyvniť.

PERI

PERI spol. s r.o.

Šamorínska 18/4227

903 01 Senec

tel. +421 (2)49.209-111

info@peri.sk www.peri.sk